

火災発生

警戒

緊急情報

日頃から心がけが大切です

電気火災に注意

長年使っているコンセントが火元に!



気付かないうちに!

コンセント付近から出火します!



誰もいないところで!



家具や冷蔵庫などの後ろ側

一度確認してみましょう!

ワンポイント

コンセントやプラグといった配線器具は、内部の接続部が緩み発熱したり、プラグのトラッキング現象等、普段気づかないところで火災が発生することがあります。

このような火災を防ぐために、普段から使用している電気器具や電源コード、コンセント、プラグ等を点検しましょう。


また、普段使用していない電気器具のプラグは、コンセントから抜くように心がけてください。

火災を防ぐためのチェックポイント


取扱不適から出火しています。




□コードが下敷き

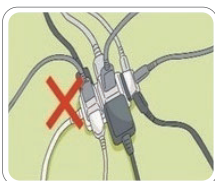


□たこ足配線

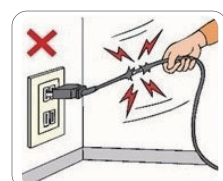


□コードの引抜き

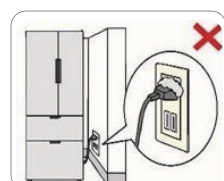

□コンセントのホコリ

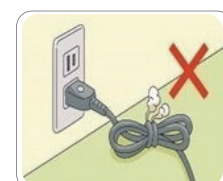

□コードを束ねている

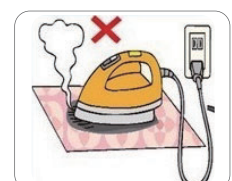

□消し忘れ